

# BARRIÈRE POUSSANTE - BP2

## Gestion des troupeaux

Équiper l'aire d'attente d'une **barrière poussante BP2** est indispensable pour une traite rapide. Elle permet de conduire un nombre important d'animaux vers la salle de traite. Ils sont calmement dirigés de l'aire d'attente vers les quais, sans stress.



Le boîtier de commande est fixé sur la poutrelle ou dans la salle de traite. Il active un motoréducteur entraînant l'avancement de la barrière.


Elle est télécommandée ou automatique depuis la salle de traite, marche avant, marche arrière, montée et descente.

L'espace attente doit être dimensionné pour l'ensemble du lot de vaches à traire (1,2 m<sup>2</sup>/VL). Le sol de l'aire d'attente doit être non glissant, facilement nettoyable et doit permettre l'écoulement des effluents (pente de 3 à 5%).

Les vaches doivent arriver de façon continue et régulière aux portillons d'accès à la salle de traite. Compte tenu du caractère longiligne de l'espace attente, il doit être équipé d'un système pour pousser les vaches.

Le BP2, fixé sur une poutrelle métallique, est guidé par deux rails latéraux et parcourt l'ensemble de l'aire d'attente. Se déplaçant lentement, il laisse le temps aux vaches d'avancer, en toute sécurité.

*La poutrelle supportant le BP2 roule sur les rails latéraux.*

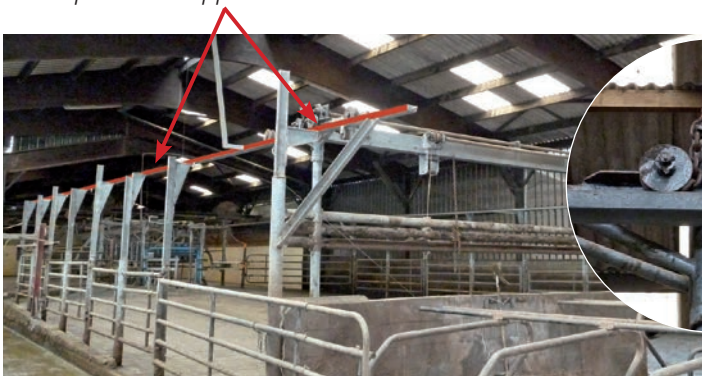

*Le BP2 est entraîné par une chaîne marine, en toute sécurité.*

## DE NOMBREUX ATOUTS

- Système permettant de mieux gérer la durée de la traite
- Installation facile et entretien réduit
- S'adapte sur parc d'attente en pente
- Largeur jusqu'à 14 m, longueur jusqu'à 100 m
- Sécurité par débrayage